




## **SPEEDY PERFECT MUTFAK ROBOTU** Speedy Perfect Food Processor

### **KULLANIM KILAVUZU** Instructions Manual

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.



## CİHAZIN TANITIMI

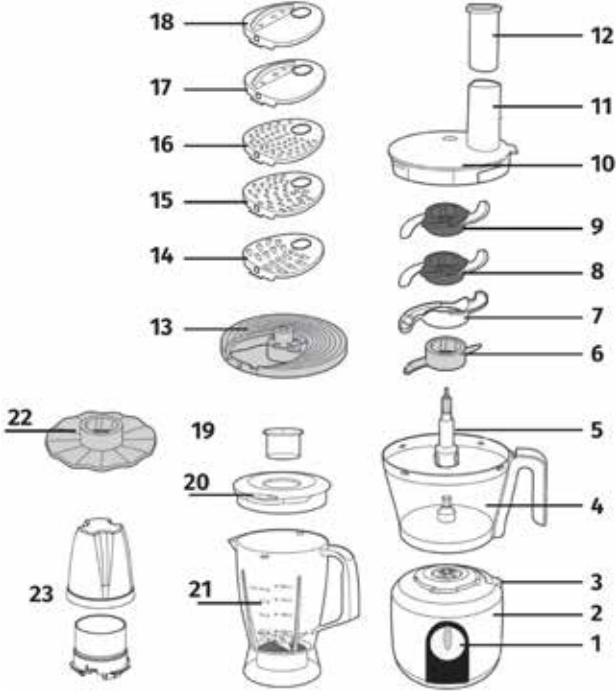

\* Görselde bulunan aksesuarlar modellere göre değişiklik göstermektedir.

1. Kumanda düğmesi
2. Motor gövdesi
3. Emniyet kilidi
4. 1.2 litre hazne
5. Aksesuar mili
6. Bıçak koruyucusu
7. Hamur karıştırıcı
8. Alt bıçak
9. Üst bıçak
10. Hazne kapağı
11. Besleme ağız
12. Hazne kapak iticisi
13. Taşıma diski
14. Kalın rende bıçağı
15. İnce rende bıçağı
16. Öğütücü bıçağı
17. Orta dilimleme bıçağı
18. İnce dilimleme bıçağı
19. Blender hazne kapağı (ölçekli) tıkaç
20. Blender sürahi kapağı
21. Blender Sürahi
22. Krema çırpma aparatı
23. Kahve ve baharat öğütme aparatı

## KULLANIM KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

### İÇİNDEKİLER

- 1- Emniyet Kuralları
- 2- Teknik Özellikler
- 3- Cihazın Tanıtımı
- 4- Kullanım
- 5- Temizlik ve Bakım

## 1. EMNİYET KURALLARI

- Emniyet kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Cihazları güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürülü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyu veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Çocukların yanında ya da yakınındacihazınızı kullanırken dikkat ediniz. Cihazınızı çalışır vaziyette bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürülülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Bıçaklar çok keskin olduğu için dikkatli tutunuz. Aksi halde yaralanabilirsiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, aksesuar takarken ya da çıkarırken veya bakım ve temizlik yapmadan önce fişi prizden çıkarınız.
- Hareketli parçalara dokunmayınız. Yaralanma ve robotunuzun hasar görme riskini azaltmak için; robotunuz çalışırken ellerinizi, elbisenizi, saçlarınızı sıyırıcıyı ve diğer aksesuarları bıçak ve çırpıcılardan uzak tutunuz.

• Robotunuzu hasarlı kablo ve aksesuarlarla, yere düşürdükten sonra ya da herhangi bir aksaklık olduğunda çalıştırmayınız. Bu durumda gerekli işlemlerin yapılması için en yakın yetkili servise başvururuz. Fişli kablo mutlaka yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

• Üretici firma tarafından üretilmeyen ya da önerilmeyen herhangi bir parçayı yangın, elektrik çarpması ya da yaralanmaya neden olabilecekleri için robotunuzda kullanmayınız.

• Elektrik kablosunu masanın ya da tezgahın kenarına asmayınız.

• Temizlik yaparken aksesuarları robotunuzdan çıkarınız.

• Daima cihazınızı çalıştırmadan önce hazne kapağının emniyetli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.

• Cihazınızı aşırı yüklemeyiniz ya da maksimum kapasitesini aşmayınız.

**DİKKAT:** Cihazınız evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kesinlikle işyeri vb. yerlerde ticari amaçla kullanmayınız.

## 2. TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Markası:</b>	Nell Pro
<b>Modeli:</b>	Speedy Perfect
<b>Voltaj:</b>	220-240V AC
<b>Frekans:</b>	50/60Hz.
<b>Gücü:</b>	1100
<b>Hazne Kapasitesi :</b>	1200 ml.

## 3. CİHAZIN TANITIMI

- |                          |                           |   |
|--------------------------|---------------------------|---|
| 1. Kumanda düğmesi       | 10. Hazne kapağı          | 19. Blender hazne kapağı (ölçekli) tıkaçı |
| 2. Motor gövdesi         | 11. Besleme ağızı         | 20. Blender sürahi kapağı                 |
| 3. Emniyet kilidi        | 12. Hazne kapak iticisi   | 21. Blender Sürahi - 1lt                  |
| 4. 1.2 litre hazne       | 13. Taşıma diski          | 22. Krema çırpma aparatı                  |
| 5. Aksesuar mili         | 14. Kalın rende bıçağı    | 23. Kahve ve baharat öğütme aparatı       |
| 6. Bıçak koruyucusu      | 15. İnce rende bıçağı     |   |
| 7. Hamur karıştırıcı     | 16. Öğütücü bıçağı        |   |
| 8. Alt parçalayıcı bıçak | 17. Orta dilimleme bıçağı |   |
| 9. Üst parçalayıcı bıçak | 18. İnce dilimleme bıçağı |   |

## 4. KULLANIM

**DİKKAT:** Hazne, hazne yuvasına doğru oturtulmadığı sürece cihazınızın robot haznesini kullanamazsınız. Haznenin yerine doğru takıldığından emin olunuz.

**DİKKAT:** Hazne, sapı tam olarak kilit simgesi üzerine geldiğinde doğru olarak yerleştirilmiştir.

### 1- Parçalama

• Hazneyi motor ünitesi üzerine yerleştirin ve sabitlemek için saat yönünde çeviriniz. Hazne içine aksesuar milini takınız.



• Bıçak koruyularını bıçaklardan çıkarınız. Bıçaklar çok keskindir, dikkatli olunuz. Bıçak yada bıçakları hazne içindeki aksesuar mili üzerine yerleştiriniz.

• Malzemeleri hazneye koyunuz. Büyük yiyecek parçalarını, yaklaşık 3x3x3 cm boyutlarında olacak şekilde önceden kesiniz. Kapağı haznenin üzerine yerleştiriniz ve saat yönünde çevirerek kilitleyiniz. İticiyi besleme ağzına yerleştiriniz.



**DİKKAT:** Kapak üzerindeki çıkıntının hazne sapındaki yuvaya oturduğundan emin olunuz.

• Cihazınızı, hazne içindeki malzemeye uygun hıza getiriniz. İşleminiz bittiğinde 0 konumuna getiriniz ve fişi çekiniz.

**DİKKAT:** Bıçağın körelmesine yol açabileceğinden, bıçak ünitesini kahve çekirdeği, zerdaçal ve muskat gibi sert malzemeleri doğramak için kullanmayınız.

**DİKKAT:** Buz kırma işlemini sadece parçalayıcı bıçak ya da bıçakları kullanarak yapınız. Asla dilimleme ya da rendeleme bıçaklarını kullanmayınız.

### 2- Hamur Karıştırıcı

• Hamur karıştırıcıyı; ekme ve pizza gibi mayalı hamur yoğurmak için kullanabilirsiniz. Aksesuar milini hazneye, hamur karıştırıcıyı da taşıma miline yerleştiriniz.






- Malzemeleri hazneye koyduktan sonra kapağı kapatınız ve saat yönünde çevirerek kilitleyiniz.
- İticiyi besleme ağzına yerleştiriniz. Cihazınızı, hazne içindeki malzemeye uygun hıza getiriniz. İşleminiz bittiğinde 0 konumuna getiriniz ve fişi çekiniz.

### 3- Dilimleme ve Rendeleme

- Dilimleme ve rendeleme bıçakları ile, kesinlikle buz gibi çok sert cisimleri parçalamayınız. Bıçakların kesici tarafları çok keskindir. Buralara dokunmayınız.
- Aksesuar milini yuvaya yerleştiriniz.
- Dilimleme ya da rendeleme bıçağını taşıma diskine yerleştiriniz ve klik sesi gelene kadar bastırınız.

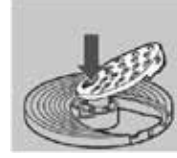

- Rendeleme ya da dilimleme bıçağı takılmış aksesuar milini taşıma diskine takınız. Kapağı kapatıp, kilitleyiniz ve iticiyi kullanarak rendeleyeceğiz ya da dilimleyeceğimiz malzemeyi besleme ağzında koyunuz. Cihazınızı çalıştırınız ve iticiyi kullanarak malzemeyi itiniz.
- İşleminiz bittiğinde 0 konumuna getiriniz ve fişi çekiniz.



**Not:** Yumuşak malzemeleri parçalarken veya rendelerken, püre kıvamına gelmemeleri için düşük hız kullanınız.

**Not:** Sert peynir rendelerken cihazı çok uzun süre çalıştırmayınız. Aksi takdirde, peynir ısınarak erimeye ve topaklaşmaya başlar.

Bıçaklar	Max. Miktar	İdeal Çalıştırma Konumu	Çalışma Süresi
Dilimleme Bıçakları (ince-kalın) Salatalık, havuç, kabak, patates	500 gr	1	30 Saniye
Öğütücü Rende Peynir, sebze, meyve püresi	200 gr 500 gr	1	30 Saniye
İnce Rende Havuç, kabak vb. sebzeler	500 gr	1	30 Saniye
Kalın Rende Elma, salatalık vb.	2 adet	1	30 Saniye

#### 4- Çırpıcı Krema Aparatı

- Çırpıcı krema aparatını krema, yumurta, yumurta akı, hazır puding, mayonez ve yumuşak kek karışımı hazırlarken kullanabilirsiniz.
- Aparat yuvasını motor gövdesine yerleştiriniz
- Çırpıcı krema aparatını yuvasına yerleştiriniz.
- Malzemeleri hazneye koyunuz.
- Kapağı haznenin üzerine yerleştiriniz. Sabitlemek için kapağı saat yönünde çeviriniz.
- İticiyi besleme borusuna yerleştiriniz.
- Uygun hızı seçiniz.
- İşlem bittiğinde, hız ayar düğmesini sıfır "0" konumuna getiriniz ve cihazın fişini prizden çekiniz.



**Not:** Çırpıcı krema aparatını margarin ve katı yağ içeren kek karışımlarını hazırlarken veya hamur yoğururken kullanmayınız. Bu işlemler için yoğurma aksesuarını kullanınız.

**Not:** Yumurta akı çırparken haznenin ve Çırpıcı krema aparatının kuru ve yağsız olduğundan emin olun. Yumurta akı oda sıcaklığında olmalıdır.

**Not:** Mayonez ve krema hazırlanırken yüksek hızlarda çalıştırmamız önerilir.


Malzeme	Max. Miktar	İdeal Çalıştırma Konumu	Çalışma Süresi
Krema	125 - 350 ml	1	15-20 Saniye
Yumurta	4 adet	1	2,5 Dakika

#### 5- Blender

- Sürahi blender ile süt ürünlerini, sosları, meyve sularını, çorbaları, içecek karışımlarını ve shake'leri karıştırabilirsiniz.
- Krep hamuru, mayonez gibi yumuşak karışımlar hazırlanabilir.
- Bebek maması gibi pişmiş yiyecekleri püre haline getirebilirsiniz.



- Blender haznesini motor gövdesinin üzerine yerleştiriniz. Sabitlemek için saat yönünde çeviriniz. Blender haznesinin sapına çok fazla güç uygulamayınız.
- Malzemeleri blender haznesine koyunuz. Hazneyi 80 C°den daha yüksek sıcaklıktaki malzemelerle kesinlikle doldurmayınız. Özellikle sıcak sıvıları karıştırırken sıçramayı önlemek için, hazneyi maksimum seviye göstergesinin üzerinde doldurmayınız.

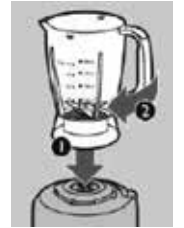



- Kapağı blender haznesine yerleştiriniz ve sabitlemek için saat yönünde çeviriniz
- Uygun hızı seçiniz. Blender çalışırken hazne içine elinizi veya başka bir nesne sokmak için asla kapağı açmayınız. İki defa kullandıktan sonra cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyiniz.




- Blenderiniz dolu iken malzeme ilave etmeniz gerekirse, kapak üzerindeki tıkaç ve ölçü kabını çıkartıp, ilave edebilirsiniz. Yalnız bu işlem sırasında cihazınız 0 konumunda yani çalışmıyor olmalıdır.
- İşlem bittiğinde, hız ayar düğmesini sıfır "0" konumuna getiriniz ve cihazın fişini prizden çekiniz.

## UYARILAR

- Blender'ı boşken çalıştırmayınız.
- Blender'ın haznesine ASLA sıcak sıvılar veya yiyecekler yerleştirmeyiniz. Bu blender'ın bıçaklarına zarar verebilir.
- Blender'ın içine atmadan önce yiyecekleri küçük parçalara bölünüz.
- Blender'ı kapasitesinden (1 lt.) fazla doldurmayınız.
- Cihaz çalışmıyorken blender'ın üst kısmından ekleme yapabilirsiniz.
- Buz küplerini kırmak için hazneye koyunuz, kapağı kapatınız ve hız ayar düğmesini P (Pulse) konumuna getiriniz.
- Meyve gibi bazı malzemeleri, örneğin limon suyu ekleyerek daha kolay karıştırabilirsiniz.
- Çorba karıştırırken, pişmiş malzemeler kullanınız.
- Eğer istediğiniz sonuca ulaşamadıysanız, hız ayar düğmesini P (Pulse) konumuna getirerek cihazı kısa sürelerle birkaç defa daha çalıştırınız.
- Süt gibi köpüren sıvı gıdaları işleme sokarken, taşmayı önlemek için blender haznesini 500 ml'den daha fazla doldurmamaya dikkat ediniz.
- Yiyecekler hazne iç duvarına yapıştırsa cihazı kapatınız ve cihazın fişini prizden çekiniz. Daha sonra bir spatula kullanarak yiyeceği temizleyiniz.
- Blender'ı 20 saniyeden fazla kesinlikle çalıştırmayınız.
- Blender çalışırken elinizi, spatula vb aletleri içine sokmayınız.
- Blender'ınızı KESİNLİKLE bulaşık makinesinde yıkamayınız.

## 6- Kahve Öğütme Aparatı

- Öğütücü aparatın seffaf kapağına öğütmek istediğiniz gıdayı koyunuz.
- Öğütücü gövdesini kapağın üzerine ters gelecek şekilde kapatıp kilit yönünde çevirerek kilitletiğinden emin olunuz.
- Öğütücüyü Robot ana gövdesi üzerine oturtunuz.
- Kilit yönüne çevirerek kilitletiğinden emin olunuz
- Hız ayar düğmesini P ayarına getirip cihazı çalıştırınız.

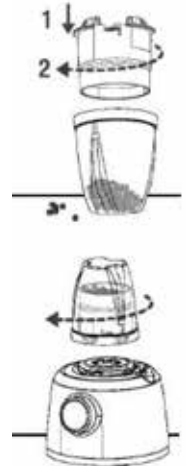

**Not:** Top karabiber, kahve çekirdeği gibi kuru gıdaları tek seferde 1 bardaktan fazla olmamak kaydıyla kuru olarak öğütür.

## 5. TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik işleminden ve aksesuarları çıkarmadan önce, fişi prizden mutlaka çıkarınız.
- Hazneyi saat dönüş yönünde çevirerek açınız.
- Robotunuzun hiçbir aksesuarını bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Aksesuarları sabunlu ılık suyla yıkayıp kurulayınız.
- Sert ovalama gereçlerini, içinde aşındırıcı ve sert parçalar bulunan deterjanları kullanmayınız. Yumuşak ve temiz bez kullanınız.
- Her kullanımdan sonra temizlik yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır.
- Ana gövdeyi çok az nemli bezle siliniz. Ana gövdeyi ve kablosunu kesinlikle su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız. Suya batırmayınız.
- Cihazınız çalışmıyor ise; fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Fiş takılı ve şebekede elektrik olmasına rağmen hala çalışmıyorsa, büyük bir olasılıkla ya aksesuar yanlış takılmıştır yada yerine tam olarak oturmamıştır. Tüm aksesuarları kontrol etmenize rağmen robotunuz yine çalışmazsa hemen en yakın Nell Pro Tüketici Danışma Hattına başvurunuz.
- Cihazınızın dış yüzeylerini nemli ve sabunlu bir bezle silerek temizleyiniz ve daha sonra mutlaka kurulayınız.
- Bıçakları kullandıktan sonra hemen yıkayınız ve kurutunuz. Özellikle doğrama ve dilimleme bıçaklarını yıkarken dikkatli olunuz. Bu parçalar keskin oldukları için önemli yaralanmalara yol açabilirler. Doğrama ve karıştırma metal bıçağını kuruladıktan sonra özel bıçak koruyucusunda muhafaza ediniz.
- İşiniz bittikten sonra cihazınızın kablosunu alt taraftaki kablo sarma bölümüne sararak cihazınızı saklayabilirsiniz.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen evraklarda beyan edilen değerler ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

### DİKKAT

- Herhangi bir arıza durumunda Nell Pro Tüketici Danışma Hattına şahsen başvurunuz.

### Sorun Giderme

Cihazınız herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir. Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolayı çalışmaz ise, Nell Pro Tüketici Danışma Hattına başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözümleri deneyiniz.

Çözüm	Hata
Hız seçme düğmesini bir hız veya P (darbe) konumuna getirdiğimde cihaz çalışmıyor.	Mutfak robotu haznesi ve kapağının doğru şekilde ('klik') yerleştirildiğinden emin olunuz. Mutfak robotu haznesiyle bir aksesuar kullanıyorsanız, aparat yuvasının düzgün şekilde takıldığından emin olunuz. Hazne sapının doğrudan kapalı kilit simgesi altında olduğundan emin olunuz. Çıktı hazne sapı yuvasına oturduğunda, hazne kapağı doğru şekilde takılmıştır. Tüm parçalar düzgün şekilde takıldıysa, hız ayar düğmesi ile bir hız seçtiğinizde veya darbe düğmesine bastığınızda
Yoğurma aksesuarı dönmüyor.	Yoğurma aksesuarının aparat yuvasına düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Ayrıca, mutfak robotu haznesi ve hazne kapağının düzgün şekilde ('klik') yerleştirildiğinden emin olunuz.

## GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Nell Pro tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlar garanti dışı işlem görür ve arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

1. Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmış olması sebebiyle profesyonel ve ticari kullanım için uygun değildir, profesyonel amaç için kullanımı nedeniyle oluşabilecek tüm arızalar,
2. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
3. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen bakımlarının yeterli ve zamanında yapılmamış olması,
4. Hatalı elektrik tesisatı kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza ve hasarlar,
5. Tüketici ürünü teslim aldıktan sonra, dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpma, düşürme vs.) meydana gelebilecek hasarlar,,
6. Garanti dahilinde onarım için yetkili servis dışında herhangi birinin cihazı onarma veya tadilatına kalkışması veya cihazın deforme edilmesi durumunda,

## GARANTİ ŞARTLARI

- Ürünle birlikte ambalajlanmış garanti belgesinin satış sırasında bayii ve müşteri tarafından gerekli yerlerinin eksiksiz doldurulup, imzalanıp kaşelenerek müşteriye teslim edilmesi gerekmektedir.
- Garanti belgesi garanti süresince saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez. Müşteri, garanti onarımını istediğinde bu garanti belgesini göstermesi gerekir. Aksi takdirde onarım ücretli yapılır. Garanti belgesi ile ilgili net olmayan bir durum oluşursa Nell Pro tarafından ayrıca satın alma belgesi de istenebilir.
- Garanti süresi içinde kusurlu malzeme ve/veya işçilikten kaynaklanan bir arıza olması halinde, Nell Pro, masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Eğer ürünün tamiri mümkün değil veya ekonomik değilse Nell Pro ürünü değiştirmeye karar verebilir. Ürünün değiştirilmesi durumunda garantinin başlangıç tarihi yine ilk ürünün satın alındığı tarih olacaktır. Nell Pro garantisi ürünün kullanım talimatlarında belirtilen şekilde ve özenle kullanıldığı durumlarda geçerlidir.
- "28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanuna ve bu Kanunda atıfta bulunulan Yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır."

- 1) Garanti süresi, malın Tüketicieye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 YIL dır.
- 2) Bu malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

- Garanti, iş veya bilgi kaybı da dahil dolaylı hasarları kapsamaz ve aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
  - a) Malın Tanıtım ve Kullanma kılavuzunda veya Ekinde belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda,
  - b) Malın yetkili olmayan kimseler ve/veya onarım atölyeleri tarafından daha önceden onarımının yapıldığı veya açıldığı belirlenmesi durumunda,
  - c) Malın Nell Pro Yetkili Servislerinin bilgisi dışında uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması durumunda,
  - d) Malın seri numarası tahrip edilmişse veya sökülmüşse, Garanti belgesi veya satın alma belgeleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmışsa veya belgeler okunamaz hale gelmişse.
  - e) Arıza veya hasar, Nell Pro'nun sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa,
  - f) Malın dış yüzeylerinin Tüketici sorumluluğu içerisinde hasar görmesi durumunda,
  - g) Firmamız veya yetkili Servislerimizin dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda,
  - h) Yangın, yıldırım, sel, deprem vs. gibi doğal afetlerden oluşan arızalar ve hasarlar durumunda,
  - i) Malın, elektronik aksamının Tüketici sorumluluğunda sıvı teması nedeniyle hasar görmesi durumunda,
  - j) Bu ürün ev kullanımı olarak tasarlandığından profesyonel (ticari amaçla) kullanıma uygun değildir. Profesyonel (ticari amaçla) kullanımdan oluşabilecek arızalar durumunda, ürün garanti dışı işlem görür ve arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
  - k) Garanti, doğası gereği sarf malzemesi olarak kabul edilebilecek, aksesuar ya da camdan yapılmış, aşınabilen ürünleri ve/veya ürün parçalarını kapsamaz.
  - l) Arıza, ürünün hatalı veya kötü kullanılmasından ya da ürünün önerilen kullanım koşullarına uymayan çevresel şartlardan kaynaklanıyorsa

• Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediye vb. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Nell Pro yetkili servisi tarafından yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibarıyla bölgenizde bulunan en yakın yetkili servisimizde garanti belgenizi onaylatınız.

• Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 11. Maddesinde yer alan tüketicinin seçimlik hakları şu şekildedir;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

• Tüketicinin, 6502 sayılı Tüketici Kanununun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.

• Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğü beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

• Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- b) Onarımı için gereken azami sürenin aşılması
- c) Onarımının mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

• Tüketicinin malı tanıma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami onarım süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, bu maddede belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

• Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir

• Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, yetkili servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgileri içermesi şartıyla, garanti belgesi yerine geçer.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

Yetkili servis bilgilerine [www.nellpro.com](http://www.nellpro.com) ya da Nell Pro Tüketici Danışma Hattı 08505326355'den ulaşabilirsiniz.

## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye sırasında ürünü mutlaka kutusu ile taşıyınız. Ürünün kutusu, ürünü fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. Cihazın veya kutusunun üzerine ağır cisimler koymayınız. Cihaz zarar görebilir. Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA;  
Nell Elektronik Ürün Hizmetleri Ve Danışmanlık Limited Şirketi

**Adres:** Bayraktar Bulvarı No:54 34775, Ümraniye İstanbul Kat:3  
**Telefon:** 0850 532 63 55



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

**İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:****Ünvanı:** Nell Elektronik Ürün Hizmetleri ve Danışmanlık Limited Şirketi**Merkez Adresi:** Bayraktar Bulvarı No:54 Kat:3 Ümraniye İstanbul**FİRMA YETKİLİSİNİN****İmzası- Kaşesi****TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI**  
**0850 532 6355****MALIN****Cinsi:** Mutfak Robotu**Markası:** Nell Pro**Modeli:** Speedy Perfect**Tip No:** YH9905**Menşei:** Türkiye**Teslim Tarihi ve Yeri****Garanti Süresi: 2 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü****SATICI FİRMANIN****Ünvanı:****Adresi:****Telefon:****Faks:****Fatura Tarih ve No:****Renk/Ürün Kodu/Seri No:****Tarih/İmza/Kaşe**

## INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing our product. When you use your food processor according to the instruction in this manual, you will be surprised how you are doing everything easily. So that you will reach the promised performance.

### CONTENTS

- 1- Important Safety & Usage Instructions
- 2- Technical Feature
- 3- Introduce The Appliance
- 4- Usage
- 5- Cleaning & Maintenance

## 1. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS

- Read this instruction carefully
- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.
- Children must be supervised in order to ensure keeping them away from the device.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Never leave the appliance unattended and keep out of the reach of children or disabled or incapable persons.
- Blades are sharp; handle carefully.
- Fruit Juicer: Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.
- Do not operate blender jug empty. Do not blend a dry, thick or heavy mixture for more than 60 seconds or any mixture for more than 3 minutes without turning off the blender.
- Before using the appliance, check that the power voltage corresponds to that indicated on the rating plate.
- Always unplug the appliance when it is not being used or put in on parts or taking off parts or before any maintenance or cleaning operation.
- Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing as well as spatula and other utensils away from attachment and beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage to the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance multifunctions, or is dropped or damaged any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- The use of attachments, not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury. Don't use those attachment or part in your appliance.
- Do not use appliance outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Remove attachments from processor before cleaning or washing.
- Always make sure bowl lid or juice extractor lid is locked securely in place before motor is turned on. Be sure that safety cover or blender jug is locked in place before operating appliance.
- Do not overload the food processor or not exceed maximum capacity.



- Keep hands and utensils away from moving blades or discs while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food processor. A scraper may be used but must be used only when the food processor is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully. When handling the chopper blade, always hold it by the upper plastic part.
- To reduce the risk of injury, never place cutting blades or discs on the base without first putting bowl properly in place.
- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance
- Never feed food by hand. Always use food pusher.
- Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.

## 2. TECHNICAL FEATURES

<b>Markası:</b>	Nell Pro	<b>Frekansı:</b>	50/60Hz.
<b>Modeli:</b>	Speedy Perfect	<b>Gücü:</b>	1100
<b>Voltaj:</b>	220-240V AC	<b>Hazne Kapasitesi :</b>	1200 ml.

## 3. INTRODUCE THE APPLIANCE

- |                                    |                             |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Control button                  | 9. Upper chopping blade     | 17. Medium slicing insert   |
| 2. Motor base                      | 10. Bowl cover              | 18. Fine slicing insert     |
| 3. Safety lock                     | 11. Feeding tube            | 19. Stopper                 |
| 4. Food processor bowl 1.2 liters  | 12. Pusher                  | 20. Lid of blender jar      |
| 5. Tool holder                     | 13. Insert holder           | 21. Blender jar - 1 l.      |
| 6. Protective cover for blade unit | 14. Shredding insert coarse | 22. Cream mixing attachment |
| 7. Kneading accessory              | 15. Shredding insert fine   | 23. Grinder Attachment      |
| 8. Lower chopping blade            | 16. Granulating insert      |                             |

## 4. OPERATING THE APPLIANCE

### 1- Chopping

You can use the blade unit to chop, mix, blend or puree ingredients.

- Remove the protective cover from the blade.
- The cutting edges are very sharp. Do not touch them.
- Put the tool holder in the bowl.
- Put the blade unit on the tool holder in the bowl.
- Put the ingredients in the bowl. Pre-cut large pieces of food into pieces of approximately 3x3x 3cm.

### WARNING!

Make sure the projection on the lid locks into the slot of the bowl handle.

### WARNING!

Always put the tool holder with the blade unit in the bowl before you add the ingredients.

- Put the lid on the bowl. Turn the lid clockwise to fix it ('click').
- Put the pusher in the feeding tube.
- Select the speed that corresponds with the colour of the accessory.
- When you have finished processing, turn the speed selector to 0 and unplug the appliance.

**NOTE:** Do not let the appliance run too long when you chop (hard) cheese or chocolate. Otherwise these ingredients become too hot, start to melt and turn lumpy.

**NOTE:** Do not use the blade unit to chop very hard ingredients like coffee beans, turmeric and nutmeg as this may cause the blade to get blunt.

## 2- Kneading

You can use the kneading accessory to knead yeast dough for bread and pizzas.

- Put the tool holder in the bowl.
- Put the kneading accessory on the tool holder.

### **WARNING!**

Make sure the projection on the lid locks into the slot of the bowl handle.

### **WARNING!**

Always put the tool holder with the kneading accessory in the bowl before you add the ingredients.

- Put the ingredients in the bowl.
- Put the lid on the bowl (1). Turn the lid clockwise (2) to fix it ('click').
- Put the pusher in the feeding tube.
- Select the speed that corresponds with the colour of the accessory.
- When you have finished processing, turn the speed selector to 0 and unplug the appliance.

## 3- Slicing and Shredding

Never process hard ingredients like ice cubes with the inserts. The cutting edges of the inserts are very sharp. Do not touch them.

- Put the tool holder in the bowl.
- Place the metal shredding or slicing insert in the insert holder.
- Place the opening of the insert over the shaft of the insert holder
- Push the opening of the insert over the projection on the shaft
- Press the insert onto the insert holder until it locks in position with a click.
- Place the insert holder with insert on the tool holder.
- Put the lid on the bowl (1). Turn the lid clockwise (2) to fix it ('click').
- Put the ingredients in the feeding tube.
- Pre-cut large ingredients into chunks that fit in the feeding tube.
- Fill the feeding tube evenly for the best results.
- When you have to process a large amount of ingredients, process small batches and empty the bowl between batches.
- Select the speed that corresponds with the colour of the accessory.
- Press the pusher lightly onto the ingredients in the feeding tube.
- When you have finished processing, turn the speed selector to 0 and unplug the appliance.

**WARNING!**

Make sure the projection on the lid locks into the slot of the bowl handle.

**WARNING!**

Make sure the projection on the lid locks into the slot of the bowl handle.

**Tips**

- When you shred or slice soft ingredients, use a low speed to prevent the ingredients from turning into puree.
- Do not let the appliance run too long when you shred (hard) cheese.
- If you do, the cheese becomes too hot, starts to melt and turns lumpy.

Blades	Max. Qty	Ideal Speed	Time
<b>Slicing Blades (thin - thick)</b> Cucumber, carrots, zucchini, potatoes	500 gr	1	30 Sec
<b>Grinding Grater</b> Cheese, vegetables, fruit, puree	200 gr 500 gr	1	30 Sec
<b>Thin Grater</b> Vegetables such as carrots, pumpkins, etc.	500 gr	1	30 Sec
<b>Coarse Grater</b> Apple, cucumber etc.	2 adet	1	30 Sec

**4- Whisker Cream Attachment**

You can use the whisker cream attachment to prepare cream, eggs, egg whites, ready pudding, mayonnaise and soft cake mixture.

- Place the attachment slot in the motor housing
- Place the whisker cream attachment in the slot
- Place materials in the container.
- Place the cap on the container. Turn the cap clockwise to lock.
- Place the presser in the feed tube.
- Select the appropriate speed.
- When the process is finished, move the speed dial to "0" position and pull the plug of the device out of the socket.

**Note:** Do not use whisker cream attachment when preparing cake mix containing margarine and fat or when kneading dough. Use kneading attachment for these operations. Make sure that the container and whisker cream attachment are dry and oil-free while whisking egg whites. Egg whites should be at room temperature. It is recommended that you run at high speed while preparing mayonnaise and cream.

Material	Max. Quantity	Ideal Operation Position	Operation time
Cream	125 - 350 ml	1	15-20 Seconds
Egg	4 pcs	1	2,5 Minutes

## 5- Blender

With the jug blender you can mix dairy products, sauces, juices, soups, beverage mixes and shakes.

Soft blends such as crepe dough, mayonnaise can be prepared. You can mash cooked food like baby food.

- Place the blender container onto the motor body. Turn clockwise to lock. Do not apply too much force to the blender container handle. Place the ingredients in the blender container. Do not place extremely hot ingredients over 80C in the chamber. Especially to prevent splashes when mixing hot liquids, do not fill the container over the maximum level indicator.
- Place the cover in the blender container and turn it clockwise to secure it.
- Select the appropriate speed. Never open the cover to insert your hand or other object into the container while the blender is running. Wait for the appliance to reach room temperature after using it twice.
- When the process is finished, move the speed dial to "0" position and pull the plug of the device out of the socket.

### WARNINGS:

- Do not run blender empty.
- NEVER place hot liquids or food in blender container. This could damage the blender blades.
- Divide the food into small pieces before placing it into the blender.
- Do not fill the blender beyond its capacity (1 lt.).
- You can add from the top of the blender while the device is not working.
- To break ice cubes place them in the container, close the cover and turn the speed button to P (Pulse) position.
- It is easier to mix some ingredients such as fruit by adding some lemon juice.
- When mixing soup, use cooked ingredients.
- If you can not get the result you want, set the speed dial to P (Pulse) position and run the device a few more times for a short time.
- While processing bubbling liquids such as milk be careful not to fill the blender container more than 500 ml to prevent spillage.
- If the food sticks to the inner wall of the container, switch off the appliance and unplug. Then clean the food using a spatula.
- Never run the blender for more than 20 seconds.

## 6- Coffee and Spice Grinding Attachment

- Put the food you want to grind into the transparent cover of the grinder.
- Place the grinder body on the cover upside down and make sure it is locked by turning it in the direction of the lock.
- Place the grinder on the main body of the processor.
- Make sure it is locked by turning it to the lock direction
- Set the speed dial to P and start the device.

**Note:** Dry grinds such as black pepper, coffee beans, etc. are ground at a rate of not more than 1 cup at a time.

## 5. CLEANING AND MAINTENANCE

- When you are done with the appliance, turn off the device by setting the speed dial to zero "0", and unplug.
- It is important to wash the attachments after each use in order to make your cleaning easier. Do not leave the attachments in water for a long time.
- Do not wash any of the processor attachments in the dishwasher.
- After each use, wash attachments with soapy warm water. Do not use anything that may damage the surfaces of the appliance or attachments, such as abrasive detergents, dishwashers, rinse agents, and aerosol cleaners for cleaning.
- Store attachments after drying them with a soft clean cloth.
- Never immerse your processor body in any liquid. You can clean it by wiping with a dry/damp cloth.
- After using the blades, wash and dry immediately. Be especially careful when washing slicing and chopping blades. These blades can cause serious injuries as they are extremely sharp. Store the chopping and mixing metal blade in the special blade guard after they are dried.
- After processing is complete, you can store your device by wrapping the cable in the wrapping section at the bottom of your device.
- The values declared on the markings on the product or on the documents given with the product are the values obtained in the laboratory environment according to the relevant standards. These values may change depending on the ambient conditions where product is used.



### Complies with AEEE Regulation AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



